

1.1 Introducción

Aviso importante: "Todos los canales están sujetos a disponibilidad de cobertura y pueden cambiar periódicamente. La recepción puede variar, dependiendo del tipo y el estado de la antena disponible. Puede ser necesario actualizar la antena. Deberá confirmar la recepción en su zona". Le recomendamos encarecidamente la instalación de una antena para exterior cuando utilice el receptor de TDT en el interior.

Note:

1. La transmisión inalámbrica de la señal digital terrestre puede verse afectada por la topografía, objetos y el tiempo. Ésta puede ser la causa de una calidad débil de señal. Por consiguiente recomendamos usar una antena de mástil para lugares cerrados.
2. Este producto es móvil pero no es aconsejable usarlo a altas velocidades. Por favor compruebe otros productos asociados a estos requerimientos.
3. Cuando se vaya a usar la función de pre-grabación, grabación en tiempo real, o time shifting, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro para grabar gran cantidad de datos.
4. Para un buen funcionamiento, por favor guíese del manual de usuario y de la ayuda del mismo. Un mal uso puede ser la causa de un mal funcionamiento del sistema. Antes de retirar unidades de disco duro, asegúrese de cerrar todas las aplicaciones.

Nosotros nos reservamos el derecho a añadir o borrar la aplicación y sus funciones; Las nuevas versiones de drivers y aplicaciones serán publicados en nuestra web. No nos hacemos responsables del seguimiento de las mismas.

1.2 Requerimientos del Sistema


Sistema operativo (SO) recomendado (para ver la televisión y grabar).

- P4 1.7 GHz CPU
- 256 MB RAM (mínimo), 512 MB RAM recomendado
- Tarjeta de sonido para el audio
- Una conexión USB2.0 libre
- CD-ROM (para instalar el controlador y la aplicación)
- Windows XP/Vista/7

1.3 Contenidos del paquete

- ISDBT S119 x1
- Mando a distancia x1
- Cable USB (opcional) x1
- Guía de instalación rápida x1
- Antena (opcional) x1
- CD de software (Controlador y aplicación)

Chapter 2 Conexión del hardware

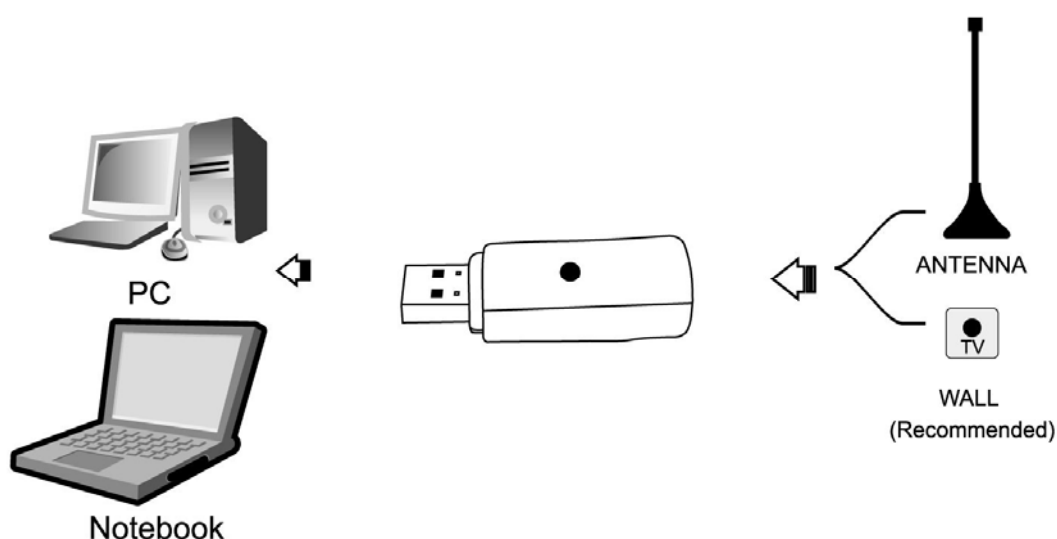

Conecte la antena ISDBT al stick ISDBT

Conecte el stick ISDBT al puerto USB del ordenador portátil o de sobremesa.

CAPITULO 3. COMO INSTALAR EL DRIVER Y EL SOFTWARE

3.1. Instalación del driver:

Paso 1: El sistema operativo detectará el nuevo hardware -- "**New Hardware Device**". Por favor elija cancelar "**Cancel**".

Paso 2: Una vez insertado el CD, el sistema operativo le llevará a la configuración automática. Haga clic en "**Driver**".



Paso 3: Haga clic en "**Next**" para continuar con la instalación.

llation

Paso 4: Pulse finalizar "**Finish**" para completar la instalación del *driver*.

3.2 Instalación del Software

Paso 5: Haga clic en “**Software Install**” o ejecute el programa **TotalMedia\ Setup.exe**,

Paso 6: Instalación de *Total Media*, elija el idioma del menú.

Paso 7: pulse “**Next**” para continuar con la instalación

Paso 8: Pulse “**Yes**” y entonces se instalará el programa “**Arcsoft TotalMedia**”.

Paso 9: En el caso de que quiera cambiar la localización de la carpeta de destino, pulse por favor

en “**Browse**” y haga clic en “**next**” (La opción por defecto es la más apropiada).

Paso 10: Vuelva a pulsar “**Next**”.

Paso 11: El programa comienza a copiar archivos.

Paso 12: Haga click en “Finish” (Terminar) y el software Arcsoft Totalmedia se habrá instalado en su ordenador.

Paso 13: El icono de la aplicación ISDBT aparecerá en su escritorio.




TotalMedia 3.5

Paso 14: Una vez terminado, compruebe en el panel de control, seleccione “**System**” Sistema—“**System properties**” Propiedades del sistema—“**Device Manager**” Administrador de dispositivos.

Podrá ver como se han instalado los nuevos *drivers* de tres dispositivos.

ISDB-T TV Device

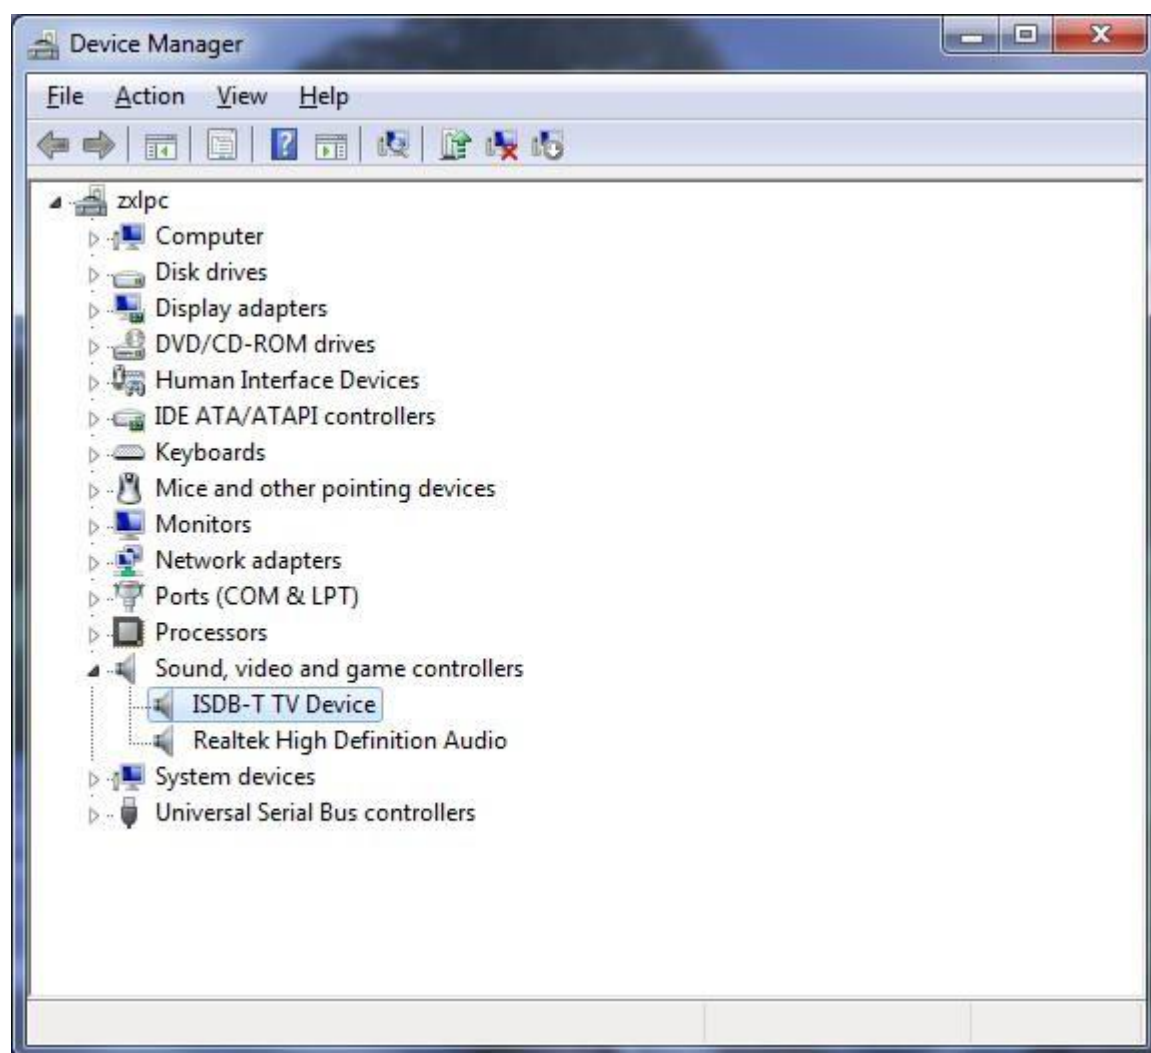

NOTA: Si una vez terminada la instalación, no encuentra tres nuevos dispositivos en la ventana de administrador de dispositivos; por favor intente la instalación del *software* otra vez.

Paso 15: Para más información sobre *TotalMedia*, haga clic en el símbolo “?” de la barra de menú para solicitar ayuda o entre la página web www.arcsoft.com

Capítulo 5 Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. No puedo fijar ningún canal de programa cuando hago una exploración automática.

1. Compruebe si se está emitiendo algún programa ISDBT en su área.
2. Compruebe si la señal es demasiado débil, mueva la antena alrededor y vuelva a explorar los canales; es mejor mover la antena cerca de la ventana.
3. Compruebe si ha conectado la antena correctamente.
4. Compruebe si ha seleccionado el país correcto en la página de función de exploración del software.
5. Intente utilizar una antena exterior y realice una nueva exploración.

2. Encuentro algunos canales, pero en esta ocasión tengo menos canales que la última vez.

1. Quizás se haya cambiado la posición o el ángulo de la antena. Intente encontrar una posición mejor y mantenga la antena vertical.
2. Las condiciones atmosféricas también pueden afectar a la calidad de recepción de la señal; si el tiempo es malo hoy, esa puede ser la razón.
3. En algunas áreas que hayan comenzado a emitir televisión ISDBT, el proveedor de la emisión de ISDBT puede cambiar su potencia de emisión periódicamente para encontrar una mayor potencia de señal.
4. Si ha puesto una lata de un refresco en la antena, debilitará la señal; por favor, retírela.

3. Cuando estoy viendo un programa, la pantalla se queda en blanco o se congela en la primera imagen.

Desafortunadamente, la señal es débil. Podrá comprobarlo en la luz amarilla de la parte superior de la tarjeta sintonizadora ISDBT TV. La razón es la misma que se ha explicado en la pregunta 2.

4. Se reproduce el vídeo pero falla el sonido.

Compruebe la tarjeta de sonido o el ajuste de volumen.

5. No funciona el mando a distancia.

1. Compruebe las pilas del mando a distancia.
2. Compruebe el receptor; la luz se iluminará cuando esté recibiendo la señal.
3. Compruebe que la distancia entre el mando a distancia y la tarjeta sintonizadora ISDBT TV no sea superior a 5 metros.
4. Dirija el mando al visor de recepción; es decir, el ángulo de recepción y envío es importante.

6. Se congela la imagen o se ralentiza mientras veo la televisión, y se corta el sonido.

1. Compruebe que su ordenador no sea un Pentium 3 o 2, la tarjeta sintonizadora ISDBT TV STICK necesita una CPU superior para decodificar la corriente de ISDBT

2. Compruebe que su controlador VGA esté correctamente instalado y actualizado
3. No ejecute otro software de carga alta de CPU, como un juego o CAD.